BF3ON3T

# Ugradna pećnica

## korisnički priručnik

CE

SRPSKI

samo zamislite šta je sve moguće

Hvala vam što ste kupili proizvod kompanije Samsung. Registrujte svoj uređaj na

www.samsung.com/register

Planet First **100% Recycled Paper**

Ovaj priručnik štampan je na 100% recikliranom papiru.

SAMSUNG

# *korišćenje ovog priručnika*

SR

*Hvala vam što ste izabrali SAMSUNG ugradnu pećnicu.*
*Korisnički priručnik sadrži važne informacije o bezbednosti i uputstva koja će vam pomoći pri rukovanju i održavanju aparata.*
*Odvojite vremena da pročitate ovaj korisnički priručnik pre nego što počnete da koristite pećnicu i sačuvajte ga za buduću upotrebu.*

*U tekstu ovog korisničkog priručnika koriste se sledeći simboli:*

| | | |
|---|---|---|
| **Upozorenje ili oprez** | **Važno** | **Napomena** |

# *uputstva o bezbednosti*

*Instalaciju ove pećnice mora da obavi ovlašćeni električar. Instalater je odgovoran za povezivanje aparata na izvor napajanja u skladu sa odgovarajućim bezbednosnim preporukama.*

## Bezbednost u vezi sa električnom energijom

Ako je pećnica oštećena prilikom transporta, nemojte da je priključujete.

- Povezivanje ovog aparata na izvor napajanja mora da obavi ovlašćeni električar.
- U slučaju kvara ili oštećenja aparata, nemojte da ga koristite.
- Popravke bi trebalo da obavlja samo ovlašćeno tehničko lice. Nepravilno servisiranje može da prouzrokuje znatnu štetu vama i drugim osobama. Ako je potrebna popravka pećnice, obratite se SAMSUNG servisnom centru ili distributeru.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da bude zamenjen posebnim kablom ili sklopom dostupnim kod proizvođača ili ovlašćenog servisera. (samo za aparate sa fiksnim kablovima)
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga zameni proizvođač, servisni agent ili neko drugo stručno lice kako bi se izbegla opasnost. (samo za aparate sa kablom za napajanje)
- Električni vodovi i kablovi ne smeju da dodiruju pećnicu.
- Pećnicu bi trebalo povezati na izvor napajanja pomoću odgovarajućeg prekidača kola ili spojnice. Nikada nemojte da koristite višestruke adaptere za utičnicu niti produžne kablove.
- Natpisna ploča nalazi se sa desne strane vrata.
- Izvor napajanja aparata trebalo bi isključiti prilikom popravke ili čišćenja aparata.
- Budite pažljivi prilikom povezivanja električnih aparata u utičnicu u blizini pećnice.
- Nije predviđeno da ovaj aparat koriste osobe (što podrazumeva decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili manjkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost i daje im uputstva za upotrebu.
- Aparat bi trebalo instalirati tako da bude omogućeno jednostavno isključivanje iz naponske mreže. To može da se postigne tako što će utikač biti pristupačan ili postavljanjem prekidača na fiksne kablove u skladu sa pravilima za kabliranje.

Ako aparat poseduje funkciju za kuvanje na pari, nemojte da ga koristite ako je patrona za dovod vode oštećena.

- Ako je patrona napukla ili pokvarena, nemojte da je koristite i obratite se najbližem servisnom centru.
- U suprotnom, može da dođe do povreda.

**UPOZORENJE: Spoljni delovi aparata mogu da postanu vreli tokom upotrebe. Mlađoj deci ne treba dozvoljavati da prilaze aparatu kako bi se izbeglo nastajanje opekotina.**

**UPOZORENJE: Aparat i njegovi spoljni delovi mogu da postanu vreli tokom upotrebe. Vodite računa da ne dodirnete grejne elemente u pećnici. Deca mlađa od 8 godina ne bi trebalo da prilaze pećnici, osim u slučaju da su pod stalnim** nadzorom.

**UPOZORENJE: Uverite se da je aparat isključen pre zamene lampe kako biste izbegli mogućnost da dođe do strujnog udara.**



BF3ON3T_BOL-00382B_SR.indd 2 2011-06-02 2:37:54

# *Bezbednost tokom rada pećnice*

SR

- Ova pećnica je dizajnirana samo za spremanje hrane u kući.
- Tokom upotrebe, unutrašnje površine pećnice postaju vrele i mogu da izazovu opekotine. Nemojte da dodirujete grejne elemente niti unutrašnje površine pećnice dok se ne ohlade.
- Nikada nemojte da stavljate zapaljive materijale u pećnicu.
- Površina pećnice postaje vrela kada aparat duže vreme radi na visokoj temperaturi.
- Kada spremate hranu, budite pažljivi prilikom otvaranja vrata pećnice jer može da dođe do naglog ispuštanja vrelog vazduha i pare.
- Kada pripremate jela koja sadrže alkohol, on može da ispari zbog visoke temperature, a isparenje može da prouzrokuje požar ako dođe u dodir sa vrućim delom pećnice.
- Nemojte da koristite aparate za čišćenje pod pritiskom vode niti aparate za čišćenje parom zbog sopstvene bezbednosti.
- Decu treba držati na bezbednoj razdaljini dok pećnica radi.
- Zamrznutu hranu, kao što je pica, treba pripremati na velikoj rešetki. Ako se koristi podloga za pečenje, može da dođe do deformisanja podloge zbog velikih odstupanja u temperaturi.
- Nemojte da sipate vodu po dnu pećnice kada je pećnica vrela. To može da prouzrokuje oštećenje teflonske površine.
- Vrata pećnice moraju da budu zatvorena tokom pečenja.
- Nemojte da prekrivate dno pećnice aluminijumskom folijom i nemojte na dno da stavljate podloge za pečenje ili konzerve. Aluminijumska folija sprečava širenje toplote zbog čega može da dođe do oštećenja teflonske površine i dobijanja loših rezultata pečenja.
- Voćni sokovi ostavljaju mrlje koje možda neće biti moguće ukloniti sa teflonske površine pećnice. Kada pečete veoma vlažne kolače, koristite duboki pleh.
- Nemojte da stavljate posuđe za pečenje na otvorena vrata pećnice.
- Malu decu bi trebalo nadgledati da se ne bi igrala aparatom.
- Tokom upotrebe aparat postaje vreo. Vodite računa da ne dodirnete grejne elemente u pećnici.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga zameni proizvođač, servisni agent ili neko drugo stručno lice kako bi se izbegla opasnost.
- Decu bi trebalo nadgledati da se ne bi igrala aparatom.
- Aparat nije namenjen za rad pomoću spoljnog tajmera niti posebnog sistema za daljinsku kontrolu.
- Za čišćenje stakla na vratima pećnice nemojte da koristite agresivna abrazivna sredstva za čišćenje niti oštre metalne strugalice pošto mogu da ogrebu površinu i da izazovu pucanje stakla.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili manjkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva u vezi sa korišćenjem aparata na bezbedan način i ako su upoznati sa postojećim rizicima. Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom. Deca ne bi trebalo da obavljaju čišćenje i održavanje bez nadzora.
- Nemojte da koristite aparate za čišćenje pod pritiskom vode niti aparate za čišćenje parom zbog sopstvene bezbednosti.
- Tokom čišćenja može da dođe do povećavanja temperature površina na nivo veći od uobičajenog, pa deci ne bi trebalo dozvoliti da prilaze.
- Pre čišćenja je potrebno ukloniti naslage prljavštine i proveriti u priručniku za čišćenje koji pribor sme da ostane u pećnici tokom čišćenja.
- Ako ovaj aparat ima funkciju za čišćenje parom ili funkciju samočišćenja, zaostale naslage bi trebalo ukloniti pre čišćenja, a tokom čišćenja parom ili samočišćenja u pećnici ne bi trebalo da bude nikakav pribor.
- Ako ovaj aparat ima funkciju samočišćenja, površine mogu da se ugreju više nego obično tokom čišćenja, pa deci ne bi trebalo dozvoliti pristup.

⚠ **UPOZORENJE: Nemojte da isključujete aparat iz izvora napajanja, čak ni nakon završetka kuvanja.**

# *tstva za odlaganje*

## Odlaganje ambalaže

- Materijal koji se koristi za pakovanje ovog aparata može da se reciklira.
- Ambalažu odložite u odgovarajući kontejner na mestu predviđenom za odlaganje otpada za reciklažu.

## Odlaganje starih aparata

⚠ **UPOZORENJE: Pre odlaganja starih aparata, onemogućite rad aparata tako da ne može da postane izvor opasnosti.**

Da biste to učinili, isključite aparat iz izvora napajanja i uklonite vod za napajanje.
Da biste zaštitili okolinu, važno je da stare aparate odlažete na pravilan način.

- Ovaj aparat ne sme da se odlaže zajedno sa kućnim otpadom.
- Informacije o datumima sakupljanja i javnim mestima za odlaganje i sakupljanje možete da dobijete od lokalnog odseka ili saveta za odlaganje.



BF3ON3T_BOL-00382B_SR.indd 3 2011-06-02 2:37:54

# *Instaliranje i održavanje*

SR

## *Bezbednosna uputstva za instaliranje*

Ovu pećnicu sme da instalira samo ovlašćeni električar. Instalater je odgovoran za povezivanje uređaja na izvor napajanja i zbog toga mora da vodi računa o odgovarajućim bezbednosnim propisima.

- Prilikom instaliranja pećnice, obezbedite odgovarajuću zaštitu od električnih delova.
- Kuhinjski element u koji se ugrađuje pećnica mora da zadovolji zahteve o stabilnosti koji su navedeni u DIN 68930.

## *Tehničke specifikacije*

| | |
|---|---|
| Voltaža / frekvencija | 230 V ~ 50 Hz |
| Zapremina (kapacitet za korišćenje) | 65 ℓ |
| Ocena potrošnje | maks. 3400 W |
| Neto težina | približno 33 kg |
| Težina sa ambalažom | približno 37 kg |
| Kućište (Š x D x V) | 595 x 595 x 566 mm |
| Unutrašnjost pećnice (Š x D x V) | 440 x 365 x 405 mm |

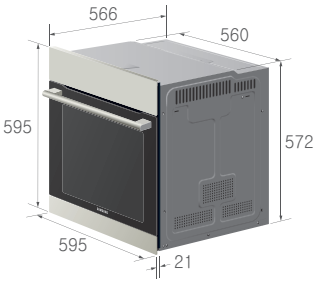


## *Povezivanje sa napajanjem*

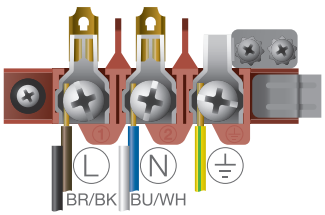


Ako uređaj nije povezan sa izvorom napajanja pomoću utikača, mora se obezbediti višepolni izolacioni prekidač (sa najmanje 3 mm kontaktnog razmaka) da bi se zadovoljili bezbednosni propisi. Kabl za napajanje (H05 RR-F ili H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) mora biti dovoljno dugačak da bi se povezao sa pećnicom, čak i kada je pećnica smeštena na pod ispred elementa u koji se ugrađuje. Pre nego što povežete vodove za napajanje sa odgovarajućim konekcionim terminalima, pomoću odvijača otvorite stražnji poklopac pećnice i otpustite zavrtnje držača kabla. Ova pećnica je uzemljena preko ( ⏚ )-terminala. Ako je pećnica povezana sa izvorom napajanja pomoću utikača, taj utikač mora ostati dostupan i nakon instaliranja pećnice. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za nezgode koje nastaju usled lošeg uzemljenja ili ako uzemljenje ne postoji.

## *Instaliranje u kuhinjski element*

Ovo je ugradna pećnica koja se mora instalirati u gornji ili donji kuhinjski element.

- Vodite računa o minimalnim razdaljinama.
- Pričvrstite pećnicu sa obe strane pomoću zavrtnja.

Nakon instaliranja, uklonite vinilsku zaštitnu foliju sa vrata uređaja i zaštitnu foliju sa unutrašnjih površina pećnice.

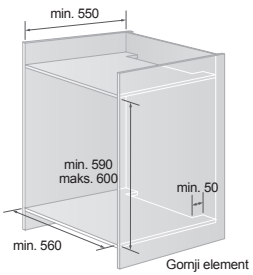


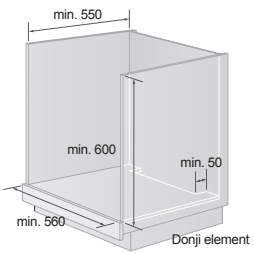




BF3ON3T_BOL-00382B_SR.indd 4 2011-06-02 2:37:55

# *Delovi i funkcije*

SR

## *Kontrole pećnice*

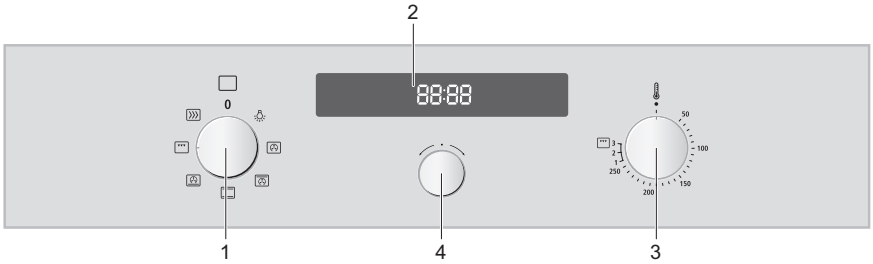


1. Regulator funkcije
2. Prozor displeja
3. Regulator temperature
4. Regulator vremena

✉ **Dizajn prednje strane**
Prednja ploča je dostupna u različitim materijalima i bojama uključujući nerđajući čelik, belu boju, crnu ili staklo. U cilju unapređenja kvaliteta, izgled pećnice može biti podložan izmeni.

## *Dodatni element*

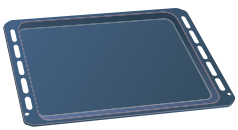

**PODLOGA ZA PEČENJE**
Podloga za pečenje može da se koristi za pripremu torti, keksa ili drugih vrsta testa.

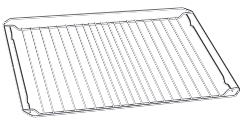

**VELIKA REŠETKA**
Velika rešetka treba da se koristi za pečenje na roštilju i prženje. Možete da je koristite sa šerpama i drugim posuđem za kuvanje.

☛ Vodite računa da dodatne elemente pravilno postavite na rešetke. Podloge moraju da budu izdignute najmanje 2 cm od dna pećnice, u suprotnom može da se ošteti teflonska površina pećnice.

☛ Budite veoma pažljivi pre uklanjanju obroka i/ili dodatnih elemenata iz pećnice. Možete da se opečete na vrelu hranu, dodatne elemente ili površine pećnice!

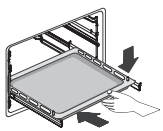

**Teleskopske vođice na izvlačenje** (opcionalno)
- Da biste umetnuli rešetku ili pleh za pečenje, prvo izvucite teleskopske vođice za određeni nivo.
- Postavite posudu ili pleh na vođice, zatim ih do kraja gurnite u pećnicu.
  Vrata pećnice zatvorite tek nakon što ste vratili teleskopske vođice u pećnicu.



BF3ON3T_BOL-00382B_SR.indd 5 2011-06-02 2:37:56

# *Podešavanja*

SR

## *Podešavanje vemena*

*Nakon prvog uključivanja napajanja i podešavanja vremena koristite proizvod.*

**1** Pritisnite **Regulator vremena**, trepću brojevi za čas.

**2** Okrenite **Regulator vremena** i podesite željeno vreme u časovima.

**3** Pritisnite **Regulator vremena**, trepću brojevi za minute.

**4** Okrenite **Regulator vremena**i podesite željeno vreme u minutima.

**5** Pritisnite **Regulator vremena** da potvrdite izbor.

## *Podešavanje tajmera*

**1** Okrenite **Regulator vremena**i podesite vreme za tajmer.

**2** Pritisnite **Regulator vremena** da potvrdite izbor.

✉ Ako želite da zaustavite rad tajmera, podesite tajmer na 0:00.
Dok tajmer radi, pritisnite Regulator vremena za prikaz sata sa trenutnim vremenom.

## *Funkcija za bezbednost dece*

**1** Pritisnite Time Select Knob (Regulator vremena) i zadržite ga 3 sekunde. Na ekranu će se prikazati (L).



BF3ON3T_BOL-00382B_SR.indd 6 2011-06-02 2:37:57

# Upotreba pećnice

SR

## *Upotreba režima Brzog prethodnog zagrevanja( )*

Ako koristite opciju **BRZOG PRETHODNOG ZAGREVANJA**, veoma brzo možete da podignete temperaturu na podešenu vrednost.

Ovim ćete značajno skratiti vreme potrebno da se završi prethodno zagrevanje pećnice.

Korisitite opciju **BRZOG PRETHODNOG ZAGREVANJA** da biste podigli temperaturu na podešenu vrednost dok se ne završi proces prethodnog zagrevanja. Pre nego što nastavite dalje, pređite na režim Kuvanja.

Međutim, za pečenje hrane na roštilju ne morate da koristite **BRZO PRETHODNO ZAGREVANJE**.

## *Korišćenje režima Kuvanje*

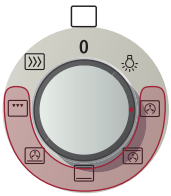


Temperatura roštilja

**1** Niska

**2** Srednja

**3** Visoka

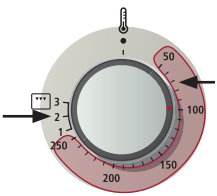


Podesite temperaturu za svaki tip spremanja hrane osim za roštilj.

**1** Okrenite **Regulator funkcije** i podesite željeni režim kuvanja.

**2** Željenu temperaturu izaberite okretanjem **Regulatora temperature**.

✉ Ako izaberete funkciju Pečenje na roštilju i podesite temperaturu između 50 °C i 250 °C ili ako izaberete režim Običnog kuvanja i podesite temepraturu između Pečenje na roštilju 1 i 3, oglasiće se zvučni signal i pojaviće se poruka da resetujete temperaturu.

## *Funkcije pećnice*

**Kruženje vazduha**

Toplota koja nastaje usled kruženja vazduha u pećnici ravnomerno se raspoređuje pomoću ventilatora. Ovu funkciju koristite za zamrznutu hranu i pečenje.

Preporučena temperatura: 170 °C

**Gornji grejač + Kruženje vazduha**

Toplota koja nastaje pomoću sistema gornjih grejača i kruženja vazduha ravnomerno se raspoređuje u pećnici pomoću ventilatora. Ovu funkciju korisite za bolje pečenu hranu kao što je meso.

Preporučena temperatura: 190 °C

**Gornji i donji grejač**

Toplota se emituje iz sistema gornjih i donjih grejača. Ovu funkciju koristite za obično pečenje i prženje skoro svake vrste hrane.

Preporučena temperatura: 200 °C

**Kruženje vazduha + Donji grejač**

Toplota koja nastaje pomoću sistema donjih grejača i kruženja vazduha u pećnici ravnomerno se raspoređuje pomoću ventilatora. Ovu funkciju koristite za pice, hleb ili torte.

Preporučena temperatura: 190 °C

**Veliki roštilj**

Toplota se emituje iz roštilja velike površine. Ovu funkciju koristite za slojevitu hranu kao što su lazanje i za prženje mesa.

Preporučena temperatura: srednja



BF3ON3T_BOL-00382B_SR.indd 7 2011-06-02 2:37:57

SR

## *Provera posuđa*

*Prema standardu EN 60350*

**1. Pečenje**

Za preporuke za pečenje pogledajte prethodno zagrejana pećnica.

| Tip hrane | Posuđe i beleške | Nivo police | Režim za kuvanje | Temp. (°C) | Vreme kuvanja (min) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mali kolači** | Podloga za pečenje | 2 | Gornji i donji grejač (Conventional) | 170-190 | 15-25 |
| **Bezmasni patišpanj** | Tepsija za pečenje na velikoj rešetki (sa tamnom presvlakom, ø 26 cm) | 1 | Gornji i donji grejač (Conventional) | 160-180 | 25-35 |
| **Pita od jabuka** | Velika rešetka + Podloga za pečenje + 2 tepsije za kolače (sa tamnom presvlakom, ø 20 cm) | 1+3 | Kruženje vazduha (Convection) | 170-190 | 80-100 |
| | Velika rešetka + 2 tepsije za kolače (sa tamnom presvlakom, ø 20 cm) | 1 Postavljeno dijagonalno | Gornji i donji grejač (Conventional) | 180-200 | 75-90 |

**2. Roštilj**

Prethodno zagrejete praznu pećnicu 5 minuta korišćenjem funkcije veliki roštilj.
Koristite ovu funkciju sa postavkom maksimalne temperature na visoku temperaturu.

| Tip hrane | Posuđe i beleške | Nivo police | Režim za kuvanje | Temp. (°C) | Vreme kuvanja (min) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tost od belog hleba** | Velika rešetka | 5 | Veliki roštilj (Large Grill) | visoka | 1. 1-2<br>2.: 1-1½ |
| **Govođe pljeskavice** | Velika rešetka<br>Duboki pleh<br>(za skupljanje sokova) | 4<br>3 | Veliki roštilj (Large Grill) | visoka | 1.: 7-10<br>2.: 5-8 |



BF3ON3T_BOL-00382B_SR.indd 8 2011-06-02 2:37:57

# Čišćenje i održavanje

SR

*Ručno čišćenje*

☛ Vodite računa da se pećnica i dodatni elementi ohlade pre čišćenja.

*Unutrašnjost pećnice*

- Za čišćenje unutrašnjosti pećnice koristite čistu krpu sa blagim sredstvom za čišćenje ili vodu sa sapunicom.
- Nemojte ručno čistiti zaptivni sistem na vratima.
- Nemojte koristiti sunđere za ribanje ili sunđere za čišćenje.
- Da biste ukloniti uporne naslage, koristite specijalna sredstva za čišćenje pećnica.
- Poklopac mora da se čisti toplom vodom, deterdžentom i mekom najlonskom četkom.

Nemojte koristiti abrazivna sredstva, oštre četke, grube materijale ili tkanine, čelične žice ili druge abrazivne materijale.

*Spoljašnjost pećnice*

- Za čišćenje spoljašnjosti pećnice koristite čistu krpu sa blagim sredstvom za čišćenje ili vodu sa sapunicom.
- Osušite kuhinjskim papirom ili suvim peškirom.
- Nemojte koristiti gruba, agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje.

*Prednja maska pećnice od nerđajućeg čelika*

- Nemojte koristiti čeličnu žicu, grube materijale ili druga abrazivna sredstva. Oni mogu da oštete površinu.

*Prednja maska pećnice od aluminijuma*

- Nežno obrišite površinu mekanom čistom tkaninom ili tkaninom od mikrofibera i blagim deterdžentom.

*Dodatni element*

Dodatne elemente perite nakon svake upotrebe i osušite ih kuhinjskom krpom. Ako je potrebno, radi lakšeg pranja potopite ih u toplu vodu sa sapunicom na 30 minuta.

## *Skidanje vrata*

U normalnoj upotrebi vrata pećnice se ne smeju skidati, ali ako je skidanje neophodno, na primer zbog čišćenja, pratite ova uputstva. OPREZ: Vrata pećnice su teška.

**1** Otvorite vrata i potpuno otvorite držače na obe šarke.

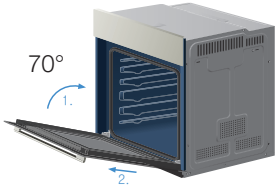


**2** Zatvorite vrata na približno 70°. Obema rukama uhvatite vrata pećnice sa strane na sredini, a zatim ih izdignite i vucite dok ih ne izvadite iz šarki.



BF3ON3T_BOL-00382B_SR.indd 9 2011-06-02 2:37:59

SR

### *Skidanje stakla na vratima*

Na vratima pećnice se nalazi tri sloja stakla postavljeno jedno na drugo. Ovi slojevi se mogu skinuti i očistiti.

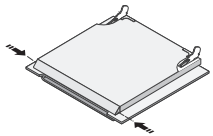

**1**. Pritisnite oba dugmeta sa leve i desne strane vrata.

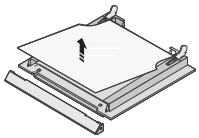

**2**. Skinite poklopac i uklonite 1. staklo sa vrata.

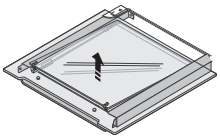

**3**. Podignite 2. staklo i očistite ploče toplom vodom ili tečnošću za čišćenje, a zatim ih obrišite mekanom, čistom krpom.

- ✉ Stakla na vratima od 2EA do 4EA razlikuju se od modela do modela. Ali način skidanja i ponovnog nameštanja je isti.
- ✉ Kada sastavljate unutrašnje 1.staklo, postavite štampani deo u navedenom pravcu.

### *Zamena sijalice*

☛ Opasnost od električnog udara!
Pre zamene bilo koje sijalice u pećnici, učinite sledeće:

- Isključite pećnicu.
- Isključite pećnicu iz izvora napajanja.
- Zaštitite sijalicu iz pećnice i stakleni poklopac postavljanjem tkanine na dno pećnice.
- Sijalice možete da kupite u SAMSUNG servisnom centru.

### *Zadnja lampica pećnice*

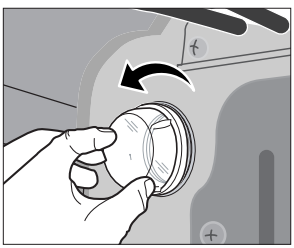

1. Uklonite poklopac okretanjem u suprotnom pravcu od kretanja kazaljke na satu i uklonite metalni prsten, tekstilni prsten i očistite stakleni poklopac. Ako je potrebno, zamenite sijalicu jednom sijalicom od 25 vati, 230 V, 300 °C otpornom na toplotu.
2. Ako je potrebno, očistite stakleni poklopac, metalni prsten i tekstilni prsten.
3. Postavite metalni i tekstilni prsten u stakleni poklopac.
4. Postavite stakleni poklopac tamo odakle ste ga uklonili u 1.koraku i okrenite ga u pravcu kazaljke na satu da biste ga pričvrstili.



BF3ON3T_BOL-00382B_SR.indd 10 2011-06-02 2:37:59

# *Garancija i servis*

SR

## *Najčešće postavljana pitanja i rešavanje problema*

*Šta da radim ako se pećnica ne zagreva?*

Proverite da li nešto od sledećeg rešava problem:

- Pećnica možda nije uključena. Uključite pećnicu.
- Sat možda nije podešen. Podesite sat (pogledajte odeljak „Podešavanje sata“).
- Proverite da li su odgovarajuće postavke primenjene.
- Možda je pregoreo osigurač u domaćinstvu ili se isključila sklopka. Zamenite osigurače ili uključite sklopku. Ako se ovo stalno dešava, pozovite električara.

*Šta da radim ako se, čak i kada je postavljena funkcija pećnice i temperature, pećnica ne zagreva?*

Možda je problem u internim električnim vezama. Kontaktirajte lokalni servisni centar.

*Šta da radim ako se pojavi poruka o grešci a pećnica se ne zagreva?*

Postoji kvar u internim električnim vezama. Kontaktirajte lokalni servisni centar.

*Šta da radim ako trepće displej sa vremenom?*

Došlo je do nestanka električnog napajanja. Podesite sat (pogledajte odeljak „Podešavanje vremena“).

*Šta da radim ako ne svetli sijalica u pećnici?*

Sijalica se pokvarila. Zamenite sijalicu u pećnici (pogledajte odeljak „Zamena sijalice“).

*Šta da radim ako ventilator iz pećnice radi iako nije bio podešen?*

Nakon upotrebe, ventilator radi dok se pećnica ne ohladi. Pozovite lokalni servisni centar ako ventilator nastavi da radi i nakon hlađenja pećnice.

## *Kodovi grešaka i bezbednosti*

| Kodovi grešaka i bezbednosti | Opšte funkcije | Rešenje |
|---|---|---|
| **E-**[1)]**<br>**-SE-** | **Greška pećnice može da izazove lošiji rad i probleme sa bezbednošću. Odmah prestanite da koristite pećnicu.** | **Pozovite lokalni SAMSUNG servisni centar.** |
| **S-01** | **SAFETY SHUTOFF (Sigurnosno isključivanje)**<br>Pećnica je radila na postavljenoj temperature dug vremenski period. | **Isključite pećnicu i uklonite hranu. Pustite da se pećnica ohladi pre ponovne upotrebe.** |
| **- - - -** | Ako niste izabrali odgovarajuću temperaturu za dati režim. | Izaberite odgovarajuću temperaturu za dati režim.<br>(pogledajte odeljak “Upotreba režima Brzog prethodnog zagrevanja”) |

**1) * odnosi se na sve brojeve ili znakove.**



BF3ON3T_BOL-00382B_SR.indd 11 2011-06-02 2:37:59

# *Pravilno odlaganje ovog proizvoda (električna i elektronska oprema za odlaganje)*

*(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)*

*Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.*

*Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.*

*Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.*

SAMSUNG

PITANJA ILI KOMENTARI

| ZEMLJA | POZOVITE | ILI NAS POSETITE NA MRE I NA |
|---|---|---|
| ALBANIA | 42 27 5755 | www.samsung.com |
| BOSNIA | 05 133 1999 | |
| BULGARIA | 07001 33 11 | |
| CROATIA | 062 - SAMSUNG (062-726-7864) | |
| CZECH | 800 - SAMSUNG (800-726786) | |
| HUNGARY | 06-80-SAMSUNG(726-7864) | |
| KOSOVO | +381 0113216899 | |
| MACEDONIA | 023 207 777 | |
| MONTENEGRO | 020 405 888 | |
| POLAND | 0 801 1SAMSUNG(172678)<br>022-607-93-33 | |
| RUMANIA | 08010 SAMSUNG (08010 726 7864)<br>only from landline,<br>local network Romtelecom<br>- local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile,<br>normal tariff | |
| SERBIA | 0700 Samsung (0700 726 7864) | |
| SLOVAKIA | 0800-SAMSUNG(0800-726-786) | |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | |
| LATVIA | 8000-7267 | |
| ESTONIA | 800-7267 | |

Br. koda: DG68-00382B